

拆卸式铰链

阻尼拔插型/拔插型·圆孔型 平型 内/外装门


阻尼拔插型

代码	类型	适用内/外装门	拔插方向	材质	表面处理	
HFG26	阻尼拔插型	圆孔型	内/外装门	左侧	SUS304	滚筒抛光
HFG46			右侧			


① 图示为左侧拔插型。




规格: 3

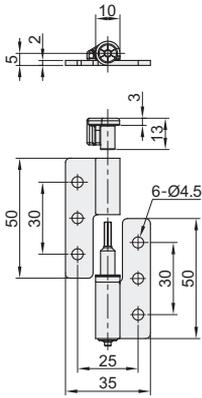

规格: 7

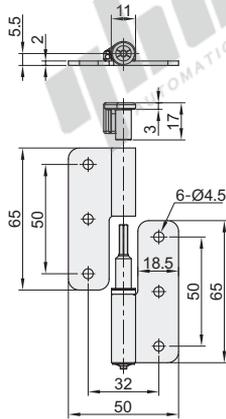


规格: 16

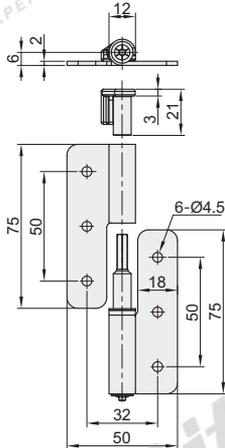

视角标准: 第一视角

组装步骤

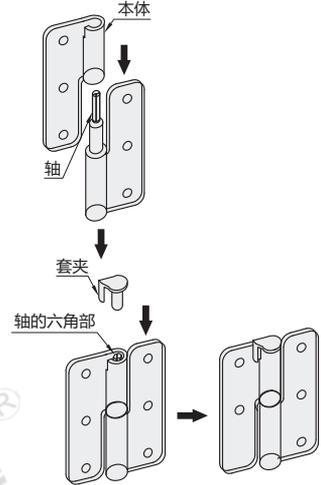

① 将本体插入轴内, 然后将轴套夹插入轴的六角部后, 就可以产生扭矩。拆卸时, 请使用工具等将轴套夹推出。

代码	型号	规格	扭矩 N·m	参考重量 (kg/pcs)
HFG26	HFG26—3	3	0.3±0.2	0.04
HFG46		7	0.7±0.25	0.08
		16	1.6±0.3	0.10

请按图示订货

代码	规格	型号
HFG26	3	HFG26—3
HFG46	7	

未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

5

拔插型


代码	类型	拔插方向	材质	表面处理
HFT16	拔插型	左侧	SUS304	—
HFT26		右侧		




RoHS

左侧拔插型
HFT16

规格: 52

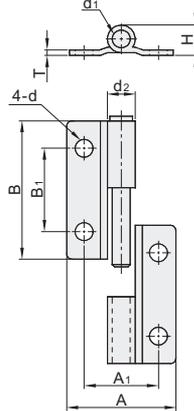


规格: 65

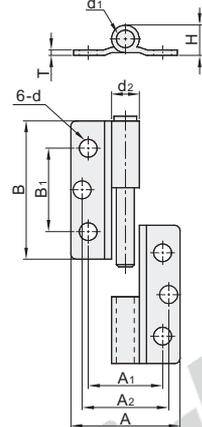


右侧拔插型
HFT26

规格: 52

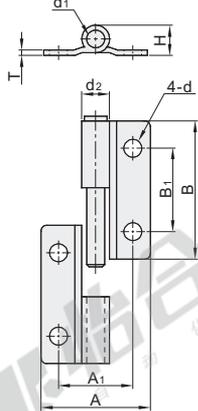

规格: 65

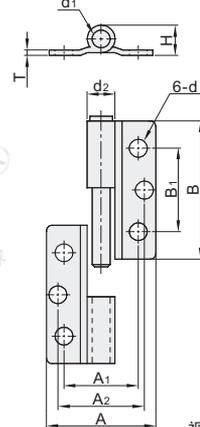

视角标准: 第一视角

代码	型号	规格	A	B	A ₁	A ₂	B ₁	H	T	d	d ₁	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HFT16	HFT16—52	52	37.5	52	27	—	30	8.5	1.6	6	5	6	0.04
HFT26		65	50	65	31	36	44	10.7	2.5	4	5	7	0.09

① 容许负载为使用2个时的数值。

请按图示订货

代码	规格	A
HFT16	52	37.5
HFT26	65	50

HFT16—52

未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

1